



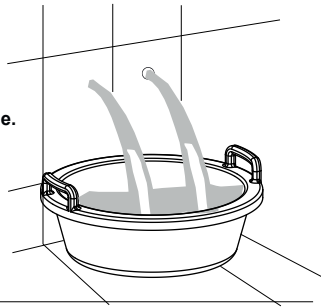



- L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato!
- Spurgare le tubazioni prima di collegare il rubinetto all'impianto.
- Installation performed by qualified personnel!
- Before connecting to mains, bleed the pipes to avoid damage.
- L'installation effectuée par un personnel qualifié!
- Avant de brancher le robinet au réseau hydraulique, purger la tuyauterie.
- Installation von qualifiziertem Personal!
- Entleeren Sie die Leitungen bevor Sie die Armaturen an die Wasserversorgung anschliessen.
- Instalación realizada por personal calificado!
- Antes de conectar el grifo a la red hidráulica purgar las tuberías.
- Instalace musí být provedena kvalifikovaným personálem!
- Inštalácia musí byť vykonaná kvalifikovaným personálom!



QS266 - QS966 - QS268 - QS968

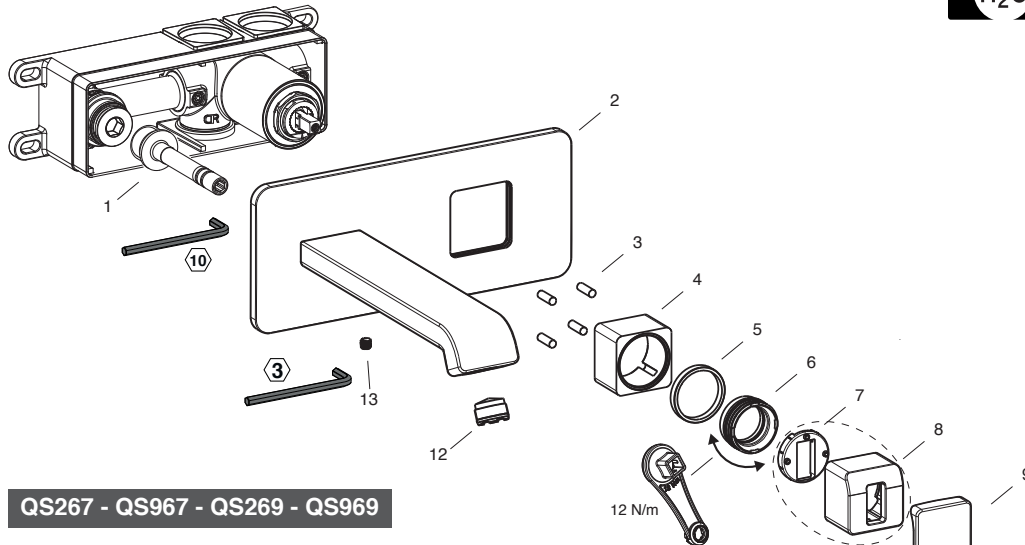

QS267 - QS967 - QS269 - QS969

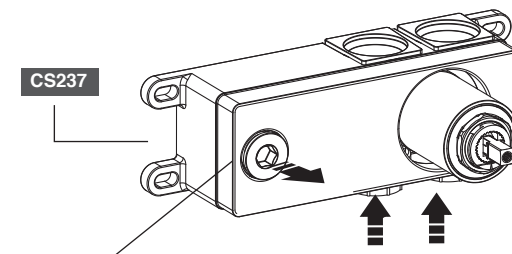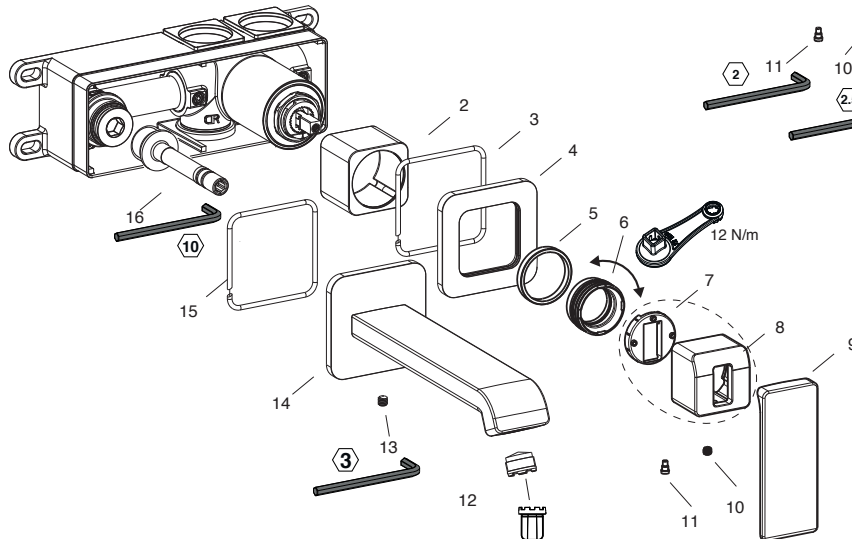


Uscita acqua miscelata  
Mixed Water Outlet  
Sortie eau mélangée  
Ausgang des gemischten Wassers  
Mezcla de salida de agua

Entrata acqua Calda  
Hot water inlet  
Entrée eau Chaude  
Eingang Warmwasser  
Introducción de agua caliente

Entrata acqua Fredda  
Cold water inlet  
Entrée eau froid  
Eingang Kaltwasser  
Introducción de agua frío

QS276-QS278

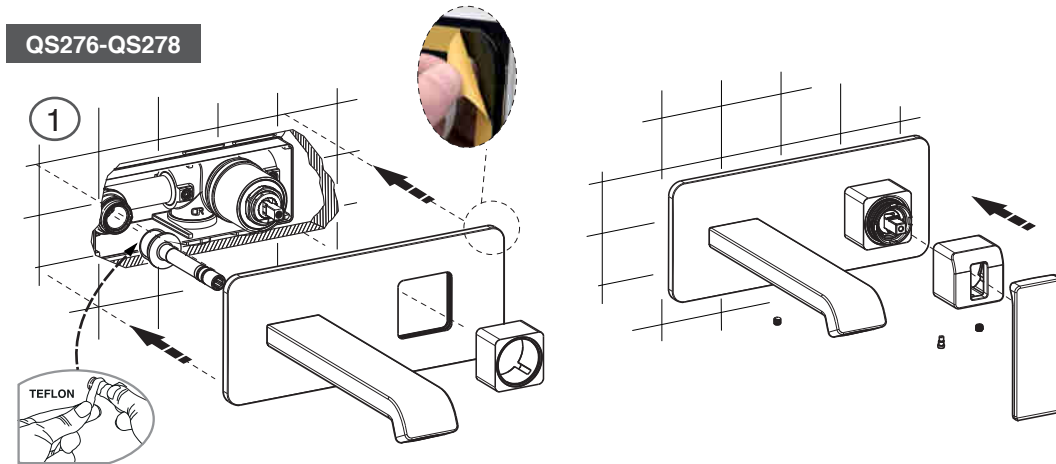

QS267-QS269

